

# Easy UPS 3S con batterie interne

10-40 kVA 400 V e 10-20 kVA 208 V 3:3

## Installazione

E3SUPS10KHB, E3SUPS10KHB1, E3SUPS10KHB2, E3SUPS15KHB, E3SUPS15KHB1, E3SUPS15KHB2, E3SUPS20KHB, E3SUPS20KHB1, E3SUPS20KHB2, E3SUPS30KHB, E3SUPS30KHB1, E3SUPS30KHB2, E3SUPS40KHB, E3SUPS40KHB1, E3SUPS40KHB2, E3SUPS10KFB1, E3SUPS15KFB1, E3SUPS20KFB1

Gli ultimi aggiornamenti sono disponibili sul sito Web di Schneider Electric

10/2022



# Informazioni di carattere legale

Il marchio Schneider Electric e qualsiasi altro marchio registrato di Schneider Electric SE e delle sue consociate citati nella presente guida sono di proprietà di Schneider Electric SE o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. La presente guida e il relativo contenuto sono protetti dalle leggi vigenti sul copyright e vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Si fa divieto di riprodurre o trasmettere la presente guida o parte di essa, in qualsiasi formato e con qualsiasi metodo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione, o in altro modo), per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso commerciale della guida e del relativo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva per consultarli "così come sono".

I prodotti e le apparecchiature di Schneider Electric devono essere installati, utilizzati, posti in assistenza e in manutenzione esclusivamente da personale qualificato.

Considerato che le normative, le specifiche e i progetti possono variare di volta in volta, le informazioni contenute nella presente guida possono essere soggette a modifica senza alcun preavviso.

Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue consociate non si assumono alcuna responsabilità od obbligo per eventuali errori od omissioni nel contenuto informativo del presente materiale, o per le conseguenze risultanti dall'uso delle informazioni ivi contenute.



Go to <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> for translations.

Rendez-vous sur <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> pour accéder aux traductions.

Vaya a <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> para obtener las traducciones.

Gehe zu <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> für Übersetzungen.

Vai a <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> per le traduzioni.

Vá para <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> para obter as traduções.

Перейдите по ссылке <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> для просмотра переводов.

前往 <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> 查看译文。

前往 <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> 查看譯文。

# Sommario

Istruzioni importanti sulla sicurezza - DA CONSERVARE.....	5
Compatibilità elettromagnetica.....	6
Precauzioni per la sicurezza.....	6
Sicurezza elettrica.....	9
Sicurezza delle batterie.....	10
Specifiche per sistemi da 400 V.....	12
Specifiche ingresso – UPS 3:3.....	12
Specifiche bypass – UPS 3:3.....	12
Specifiche uscita – UPS 3:3.....	13
Specifiche delle batterie.....	13
Protezione a monte necessaria e dimensioni dei cavi – UPS 3:3.....	14
Pesi e dimensioni dell'UPS – UPS 3:3.....	16
Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS – UPS 3:3.....	16
Specifiche per sistemi da 208 V.....	17
Specifiche ingresso – UPS 3:3.....	17
Specifiche bypass – UPS 3:3.....	17
Specifiche uscita – UPS 3:3.....	17
Specifiche delle batterie.....	18
Protezione a monte necessaria e dimensioni dei cavi – UPS 3:3.....	18
Pesi e dimensioni dell'UPS – UPS 3:3.....	20
Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS – UPS 3:3.....	20
Specifiche.....	21
Bulloni e capicorda cavi consigliati.....	21
Coppie di serraggio.....	21
Spazio di manovra.....	22
Caratteristiche ambientali.....	22
Panoramica.....	23
Panoramica di un UPS singolo.....	23
Panoramica di sistema in parallelo ridondante 1+1 con parco batterie comune.....	24
Panoramica del sistema in parallelo.....	25
Ricezione.....	26
Rimozione dell'UPS dal pallet.....	26
Collegamento dei cavi di alimentazione.....	29
Collegamento dei cavi di alimentazione nell'UPS da 10-15 kVA 400 V.....	29
Collegare i cavi di alimentazione all'UPS da 20 kVA 400 V / 10 kVA 208 V.....	31
Collegare i cavi di alimentazione nell'UPS da 30-40 kVA 400 V / 15-20 kVA 208 V.....	33
Interfacce di comunicazione.....	35
Contatti d'ingresso e relè d'uscita.....	36
Collegamento dei cavi di segnale in sistemi in parallelo.....	37
Protezione alimentazione di ritorno.....	39
Installare le batterie nell'UPS da 400 V.....	42
Installare le batterie nell'UPS da 208 V.....	44

Elenco di controllo dell'installazione.....47

# Istruzioni importanti sulla sicurezza - DA CONSERVARE

Leggere attentamente le seguenti istruzioni e osservare l'apparecchiatura in modo da conoscerla prima di provare a installarla, utilizzarla o sottoporla a manutenzione. I seguenti messaggi relativi alla sicurezza possono ricorrere nel presente manuale o sull'apparecchiatura stessa per avvisare di un rischio potenziale o per richiamare l'attenzione su informazioni di chiarimento o semplificazione di una procedura.



L'aggiunta di questo simbolo a un messaggio "Pericolo" o "Avvertenza" relativo alla sicurezza indica la presenza di un rischio elettrico che potrebbe causare lesioni personali qualora non si seguano le istruzioni.



Questo è il simbolo di avviso per la sicurezza. Viene utilizzato per avvisare l'utente della presenza di rischi potenziali di lesioni personali. Rispettare tutti i messaggi relativi alla sicurezza per evitare possibili lesioni o morte.

## ⚠ PERICOLO

**PERICOLO** indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **comporta** morte o lesioni gravi.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

## ⚠ AVVERTIMENTO

**AVVERTENZA** indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **potrebbe comportare** morte o lesioni gravi.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

## ⚠ ATTENZIONE

**ATTENZIONE** indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **potrebbe comportare** lesioni minori o moderate.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.**

## AVVISO

**AVVISO** viene utilizzato per indicare delle procedure non correlate a lesioni fisiche. Il simbolo di avviso per la sicurezza non deve essere utilizzato con questo tipo di messaggi relativi alla sicurezza.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.**

## Nota

Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per conseguenze derivanti dall'utilizzo del presente materiale.

Una persona qualificata è un soggetto che ha capacità e competenze in relazione alla costruzione, l'installazione e il funzionamento di apparecchiature elettriche e ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza per riconoscere ed evitare i rischi derivanti da tali attività.

## Compatibilità elettromagnetica

### AVVISO

#### PERICOLO DI DISTURBI ELETTROMAGNETICI

Questo è un prodotto di categoria C3 in base a IEC 62040-2. Questo è un prodotto per applicazioni commerciali e industriali nel secondo ambiente - potrebbero essere necessarie restrizioni d'installazione o misure aggiuntive per evitare anomalie. Per secondo ambiente si intendono tutti i luoghi industriali, commerciali e di industria leggera diversi da quelli residenziali, commerciali e di industria leggera direttamente collegati alla rete pubblica senza l'utilizzo di un trasformatore intermedio a bassa tensione. L'installazione e il cablaggio devono rispondere alle direttive di compatibilità elettromagnetica, quali:

- separazione dei cavi,
- utilizzo di cavi schermati o speciali quando necessario,
- utilizzo di passerella portacavi e supporti di messa a terra in metallo.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.**

## Precauzioni per la sicurezza

### ⚠ PERICOLO

#### PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Leggere attentamente e attenersi a tutte le istruzioni sulla sicurezza contenute nel presente documento.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

### ⚠ PERICOLO

#### PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Leggere tutte le istruzioni nel Manuale di installazione prima di installare o eseguire operazioni sul sistema UPS.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

### ⚠ PERICOLO

#### PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Non installare il sistema UPS prima del completamento di tutti i lavori di costruzione e della pulizia dell'ambiente di installazione.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**⚠ PERICOLO****PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

- Il prodotto deve essere installato in base alle specifiche e ai requisiti definiti da Schneider Electric. Ciò è particolarmente valido in riferimento alle protezioni esterne e interne (interruttori a monte, interruttori delle batterie, cablaggio e così via) e ai requisiti ambientali. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità derivante dal mancato rispetto di tali requisiti.
- Non avviare il sistema dopo aver collegato l'UPS all'alimentazione. L'avviamento deve essere eseguito da Schneider Electric.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**⚠ PERICOLO****PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

Installare il sistema UPS in conformità alle normative locali e nazionali.

Installare l'UPS in conformità a:

- IEC 60364 (comprese le sezioni 60364-4-41 - protezione dalle scosse elettriche, 60364-4-42 - protezione dagli effetti del calore e 60364-4-43 - protezione dalle sovracorrenti), **oppure**
- NEC NFPA 70, **oppure**
- Canadian Electrical Code (C22.1, Parte 1)

a seconda dello standard in vigore nell'area.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**⚠ PERICOLO****PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

- Installare il sistema UPS in un ambiente chiuso, a temperatura controllata e privo di agenti inquinanti conduttivi e umidità.
- Installare il sistema UPS su una superficie solida, piana e realizzata in materiale non infiammabile, ad esempio cemento, che possa sostenere il peso dell'apparecchiatura.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**⚠ PERICOLO****PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

L'UPS non è progettato per i seguenti ambienti operativi non comuni e pertanto non deve essere installato in presenza di:

- Fumi dannosi
- Miscele esplosive di polvere o gas, gas corrosivi oppure calore a conduzione o irraggiamento proveniente da altre fonti
- Umidità, polveri abrasive, vapore o ambienti molto umidi
- Funghi, insetti e parassiti
- Aria salmastra o liquido refrigerante contaminato
- Livello di inquinamento superiore a 2 in base a IEC 60664-1
- Esposizione a vibrazioni anomale, urti e inclinazione
- Esposizione alla luce diretta del sole, a fonti di calore o a campi elettromagnetici di forte intensità

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**⚠ PERICOLO****PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

Non trapanare o praticare fori per cavi o condotti con le piastre isolanti montate né in prossimità dell'UPS.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**⚠ AVVERTIMENTO****PERICOLO DI ARCO ELETTRICO**

Non apportare modifiche di tipo meccanico al prodotto (inclusa la rimozione di parti dell'armadio o l'esecuzione di fori o tagli) che non siano descritte nel Manuale di installazione.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

**AVVISO****PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO**

Rispettare i requisiti di spazio attorno al sistema UPS e non coprire le aperture di ventilazione del prodotto quando il sistema UPS è in funzione.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.**

**AVVISO****PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA**

L'UPS deve utilizzare un kit di frenata rigenerativa esterno per dissipare energia quando collegato a carichi rigenerativi con sistemi fotovoltaici e variatori di velocità.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.**

## Sicurezza elettrica

### ⚠ PERICOLO

#### PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
- Installare il sistema UPS in un ambiente ad accesso limitato (solo personale qualificato).
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale idonei e seguire le procedure per lavorare in sicurezza con l'elettricità.
- Spegnerne tutte le sorgenti di alimentazione del sistema UPS prima di operare sull'apparecchiatura o al suo interno.
- Prima di lavorare sul sistema UPS, assicurarsi che non sia presente tensione fra i connettori, incluso quello di terra.
- L'UPS contiene una fonte di energia interna. Pertanto, anche se l'unità è scollegata dall'alimentazione di servizio/di rete, è possibile che ci sia pericolo di tensione. Prima di installare o effettuare interventi di manutenzione sul sistema UPS, accertarsi che le unità siano spente e che l'alimentazione di servizio/di rete e le batterie siano scollegate. Prima di aprire l'UPS, attendere cinque minuti per consentire la scarica dei condensatori.
- Per consentire l'isolamento del sistema da fonti di alimentazione a monte, deve essere installato un dispositivo di disconnessione (ad esempio un interruttore o sezionatore) in conformità alle normative locali. Tale dispositivo di disconnessione deve essere facilmente accessibile e ben visibile.
- L'UPS deve essere dotato di adeguata messa a terra ed è necessario collegare innanzitutto il conduttore di terra, a causa di un'elevata corrente di dispersione.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

### ⚠ PERICOLO

#### PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Nei sistemi che non prevedono protezioni contro alimentazioni di ritorno come parte della dotazione standard, è necessario installare un dispositivo di isolamento automatico (opzione di protezione dall'alimentazione di ritorno o altro dispositivo che soddisfi i requisiti delle normative IEC/EN 62040-1 o UL1778 quinta edizione, a seconda dello standard in vigore nell'area) al fine di impedire tensioni pericolose in corrispondenza dei connettori di ingresso del dispositivo di isolamento. Il dispositivo deve aprirsi entro 15 secondi dall'interruzione dell'alimentazione a monte e deve avere valori nominali conformi alle specifiche.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

Quando l'ingresso dell'UPS è connesso tramite isolatori esterni che, se aperti, isolano il neutro, o quando l'isolamento di backfeed automatico viene fornito esternamente all'apparecchiatura oppure in presenza di collegamento a un sistema di distribuzione dell'alimentazione IT, è necessario applicare un'etichetta ai connettori di ingresso dell'UPS e su tutti i principali isolatori di alimentazione installati in posizioni distanti rispetto all'area dell'UPS e sui punti di accesso esterni fra i suddetti isolatori e l'UPS, con la seguente dicitura (o equivalente in una lingua riconosciuta nel paese in cui viene installato il sistema UPS):

**⚠ PERICOLO****PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

Rischio di ritorno di tensione. Prima di eseguire operazioni su questo circuito, isolare l'UPS e assicurarsi che non sia presente tensione pericolosa fra i connettori, incluso quello di terra.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**Sicurezza delle batterie****⚠⚠ PERICOLO****PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

- Gli interruttori di circuito delle batterie devono essere installati in base alle specifiche e ai requisiti definiti da Schneider Electric.
- La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Il personale non qualificato deve tenersi lontano dalle batterie.
- Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori delle batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
- Non aprire, modificare o tagliare le batterie. L'elettrolito rilasciato è dannoso per la cute e gli occhi ed è tossico.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**⚠⚠ PERICOLO****PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni

- Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
- Utilizzare attrezzi con manici isolati.
- Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
- Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
- Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori delle batterie.
- Determinare se la batteria è stata inavvertitamente collegata a terra. In tal caso, rimuovere la sorgente dal collegamento a terra. Il contatto con qualsiasi parte di una batteria collegata a terra può provocare scosse elettriche. La possibilità di scosse può essere ridotta se i collegamenti a terra vengono rimossi durante l'installazione e la manutenzione (vale per apparecchiature e sistemi di alimentazione a batterie remoti non provvisti di un circuito di alimentazione collegato a terra).

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**⚠⚠ PERICOLO****PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

Sostituire sempre le batterie con batterie o gruppi batterie dello stesso tipo e numero.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**⚠ ATTENZIONE****PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA**

- Montare le batterie nel sistema UPS, ma non collegare le batterie finché il sistema UPS non è pronto per essere alimentato. L'intervallo di tempo tra il collegamento delle batterie e l'alimentazione dell'UPS non deve superare le 72 ore (3 giorni).
- Non immagazzinare le batterie per più di sei mesi a causa della necessità di ricarica. Se il sistema UPS rimane diseccitato a lungo, si consiglia di metterlo sotto tensione per 24 ore, almeno una volta al mese. In questo modo si caricano le batterie evitando danni irreversibili.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.**

## Specifiche per sistemi da 400 V

### Specifiche ingresso – UPS 3:3

	10 kVA			15 kVA			20 kVA			30 kVA			40 kVA		
Tensione (V)	380	400	415	380	400	415	380	400	415	380	400	415	380	400	415
Collegamenti	L1, L2, L3, N, PE														
Intervallo tensione in ingresso (V)	304–477														
Intervallo frequenza (Hz)	45–65														
Corrente in ingresso nominale (A)	16	15	15	24	23	22	32	31	30	48	46	44	65	61	59
Corrente massima in ingresso (A)	19	18	18	29	28	26	38	37	36	58	55	53	78	73	71
Limitazione corrente in ingresso (A)	22	20	20	33	31	30	44	42	41	65	63	60	89	83	80
Distorsione armonica totale (THDI)	< 3% per UPS da 10 kVA < 4% per UPS da 15–40 kVA														
Fattore di potenza in ingresso	> 0,99														
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso	Icc=10 kA														
Protezione	Sezionatore e fusibile									Fusibile					
Rampa in ingresso	15 secondi														

### Specifiche bypass – UPS 3:3

	10 kVA			15 kVA			20 kVA			30 kVA			40 kVA		
Tensione (V)	380	400	415	380	400	415	380	400	415	380	400	415	380	400	415
Collegamenti	L1, L2, L3, N, PE														
Capacità di sovraccarico	125% continua 125–130% per 10 minuti 130–150% per 1 minuto > 150% per 300 millisecondi														
Tensione bypass minima (V)	304	320	332	304	320	332	304	320	332	304	320	332	304	320	332
Tensione bypass massima (V)	437	460	477	437	460	477	437	460	477	437	460	477	437	460	477
Frequenza (Hz)	50 o 60														
Corrente bypass nominale (A)	15	14	14	23	22	21	30	29	28	46	43	42	61	58	56
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso	Icc=10 kA														

## Specifiche uscita – UPS 3:3

	10 kVA			15 kVA			20 kVA			30 kVA			40 kVA		
Tensione (V)	380	400	415	380	400	415	380	400	415	380	400	415	380	400	415
Collegamenti	L1, L2, L3, N, PE														
Capacità di sovraccarico	110% per 60 minuti 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto >150% per meno di 200 millisecondi														
Tolleranza tensione di uscita	± 1%														
Risposta con carico dinamico	40 millisecondi														
Fattore di potenza in uscita	1,0						1,0 <sup>1</sup>								
Corrente in uscita nominale (A)	15	14	14	23	22	21	30	29	28	46	43	42	61	58	56
Distorsione armonica totale (THDU)	< 3% con carico lineare al 100% < 5,5% con carico non lineare al 100%														
Frequenza di uscita (Hz)	50 o 60														
Velocità di risposta (Hz/s)	Programmabile: Da 0,1 a 5,0. Il valore predefinito è 2,0.														
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a EN62040-3)	VFI-SS-111														

## Specifiche delle batterie

	10 kVA		15 kVA		20 kVA		30 kVA		40 kVA	
Potenza di carica	Programmabile dall'1% al 20% della capacità dell'UPS. Il valore predefinito è 10%.									
Massima potenza di carica (W)	2000		3000		4000		6000		8000	
Tensione nominale batteria (VCC)	±240									
Tensione nominale di mantenimento (VCC)	±270									
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)	± 192									
Tensione minima batteria senza carico (VCC)	±210									
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)	22		33		44		66		89	
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)	27		40		54		81		107	
Compensazione temperatura (per cella)	Programmabile da 0-5 mV. Il valore predefinito è 3 mV.									
Corrente ondulata	< 5% C10									

1. Quando la temperatura ambiente è inferiore a 30 °C. Quando la temperatura ambiente è superiore a 30 °C, il fattore di potenza è 0,9.

## Protezione a monte necessaria e dimensioni dei cavi – UPS 3:3

**NOTA:** La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

- Conduttori da 90 °C
- Temperatura ambiente di 30 °C
- Utilizzo di conduttori in rame
- Metodo di installazione C
- La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.
- Specifiche per cavi CA: Lunghezza massima 70 m con calo di tensione di linea < 3% installati su passerelle portacavi perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra 15% e 33%, 35 °C a 400 V raggruppati in quattro cavi a contatto
- Specifiche per cavi CC: Lunghezza massima 15 m con calo di tensione di linea < 1%

**NOTA:** Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.

**NOTA:** Se la temperatura ambiente è superiore a 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

### UPS da 10 kVA

	Tipo di sezionatore	Dimensioni dei cavi per fase (mm <sup>2</sup> )	Dimensioni cavo PE (mm <sup>2</sup> )
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione	iC65H-C-20A / C60H-C-20A iC65H-C-20A / C60H-C-20A	6	6
Bypass	iC65H-C-20A / C60H-C-20A	6	6
Uscita	C65N-B-4P-10A / C60N-B-4P-10A / C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C4A	6	6
Batteria	Compact NSX100F DC TM50D - 3P	8	8

### UPS da 15 kVA

	Tipo di sezionatore	Dimensioni dei cavi per fase (mm <sup>2</sup> )	Dimensioni cavo PE (mm <sup>2</sup> )
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione	iC65H-C-32A / C60H-C-32A iC65H-C-32A / C60H-C-32A	6	6
Bypass	iC65H-C-32A / C60H-C-32A	6	6
Uscita	C65N-B-4P-10A / C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C6A	6	6
Batteria	Compact NSX100F DC TM63D - 3P	8	8

## UPS da 20 kVA

	Tipo di sezionatore	Dimensioni dei cavi per fase (mm <sup>2</sup> )	Dimensioni cavo PE (mm <sup>2</sup> )
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione	iC65H-C-40A / C60H-C-40A iC65H-C-40A / C60H-C-40A	10	10
Bypass	iC65H-C-40A / C60H-C-40A	10	10
Uscita	C65N-B-4P-10A / C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C6A	10	10
Batteria	Compact NSX100F DC TM80D - 3P	25	16

## UPS da 30 kVA

	Tipo di sezionatore	Dimensioni dei cavi per fase (mm <sup>2</sup> )	Dimensioni cavo PE (mm <sup>2</sup> )
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione	iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A	16	16
Bypass	iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A	16	16
Uscita	C65N-B-4P-16A / C60N-B-4P-16A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A	16	16
Batteria	Compact NSX160F DC TM125D - 3P	25	16

## UPS da 40 kVA

	Tipo di sezionatore	Dimensioni dei cavi per fase (mm <sup>2</sup> )	Dimensioni cavo PE (mm <sup>2</sup> )
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione	C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A	25	16
Bypass	C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A	25	16
Uscita	C65N-B-4P-20A / C60N-B-4P-20A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A	25	16
Batteria	Compact NSX160F DC TM160D - 3P	35	16

### NOTA:

- Questi dispositivi di protezione garantiscono la discriminazione per ciascuno dei circuiti di uscita **Easy 3S**. Se la protezione a valle consigliata non è installata e si verifica un cortocircuito, l'alimentazione potrebbe venire interrotta per un periodo di tempo superiore ai 50 millisecondi su tutti gli altri circuiti in uscita.
- Gli interruttori di derivazione consigliati sono solo per riferimento. La scelta di includere o meno gli interruttori di uscita nel circuito dipende dai casi d'uso.

## Pesi e dimensioni dell'UPS – UPS 3:3

UPS	Peso (kg)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
UPS da 10 kVA con batterie interne	112 <sup>2</sup>	1400	380	928
UPS da 15 kVA con batterie interne	112 <sup>2</sup>	1400	380	928
UPS da 20 kVA con batterie interne	122 <sup>2</sup>	1400	380	928
UPS da 30 kVA con batterie interne	152 <sup>2</sup>	1400	500	969
UPS da 40 kVA con batterie interne	158 <sup>2</sup>	1400	500	969
Batteria	27	157	107	760

## Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS – UPS 3:3

UPS	Peso (kg)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
UPS da 10 kVA con batterie interne	145 <sup>2</sup>	1640	563	1014
UPS da 15 kVA con batterie interne	145 <sup>2</sup>	1640	563	1014
UPS da 20 kVA con batterie interne	158 <sup>2</sup>	1640	563	1014
UPS da 30 kVA con batterie interne	190 <sup>2</sup>	1640	683	1114
UPS da 40 kVA con batterie interne	195 <sup>2</sup>	1640	683	1114
Batteria	28	180	140	820

---

2. Peso senza batterie

## Specifiche per sistemi da 208 V

### Specifiche ingresso – UPS 3:3

Tensione (V)	10 kVA			15 kVA			20 kVA		
	200	208	220	200	208	220	200	208	220
Collegamenti	L1, L2, L3, N, PE								
Intervallo tensione in ingresso (V)	180-253								
Intervallo frequenza (Hz)	45-65								
Corrente in ingresso nominale (A)	32	31	29	48	46	43	63	61	58
Corrente massima in ingresso (A)	36	34	32	53	51	49	70	68	65
Limitazione corrente in ingresso (A)	42	40	38	63	60	57	83	80	76
Distorsione armonica totale (THDI)	<4%								
Fattore di potenza in ingresso	> 0,99								
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso	I <sub>cc</sub> =10 kA								
Protezione	Sezionatore e fusibile			Fusibile					
Rampa in ingresso	15 secondi								

### Specifiche bypass – UPS 3:3

Tensione (V)	10 kVA			15 kVA			20 kVA		
	200	208	220	200	208	220	200	208	220
Collegamenti	L1, L2, L3, N, PE								
Capacità di sovraccarico	110% continua 110-120% per 10 minuti 120-135% per 1 minuto >135% per 300 millisecondi								
Tensione bypass minima (V)	180	187	198	180	187	198	180	187	198
Tensione bypass massima (V)	230	240	253	230	240	253	230	240	253
Frequenza (Hz)	50 o 60								
Corrente bypass nominale (A)	29	28	27	44	42	40	58	56	53
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso	I <sub>cc</sub> =10 kA								

### Specifiche uscita – UPS 3:3

Tensione (V)	10 kVA			15 kVA			20 kVA		
	200	208	220	200	208	220	200	208	220
Collegamenti	L1, L2, L3, N, PE								
Capacità di sovraccarico	110% per 60 minuti 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto >150% per meno di 200 millisecondi								
Tolleranza tensione in uscita	± 1%								
Risposta con carico dinamico	40 millisecondi								

Tensione (V)	10 kVA			15 kVA			20 kVA		
	200	208	220	200	208	220	200	208	220
Fattore di potenza in uscita	1,0								
Corrente in uscita nominale (A)	29	28	27	44	42	40	58	56	53
Distorsione armonica totale (THDU)	< 2% con carico lineare al 100% < 6% con carico non lineare al 100%								
Frequenza di uscita (Hz)	50 o 60								
Velocità di risposta (Hz/s)	Programmabile: Da 0,1 a 5,0. Il valore predefinito è 2,0.								
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a EN62040-3)	VFI-SS-111								

## Specifiche delle batterie

	10 kVA	15 kVA	20 kVA
Potenza di carica	Programmabile dall'1% al 20% della capacità dell'UPS. Il valore predefinito è 10%.		
Massima potenza di carica (W)	2000	3000	4000
Tensione nominale batteria (VCC)	± 120		
Tensione nominale di mantenimento (VCC)	± 135		
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)	± 96		
Tensione minima batteria senza carico (VCC)	± 105		
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)	46	68	92
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)	56	83	111
Compensazione temperatura (per cella)	Programmabile da 0-5 mV. Il valore predefinito è 3 mV.		
Corrente ondulata	< 5% C10		

## Protezione a monte necessaria e dimensioni dei cavi – UPS 3:3

**NOTA:** La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

- Conduttori da 90 °C
- Temperatura ambiente di 30 °C
- Utilizzo di conduttori in rame
- Metodo di installazione C
- La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.
- Specifiche per cavi CA: Lunghezza massima 70 m con calo di tensione di linea < 3% installati su passerelle portacavi perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra 15% e 33%, 35 °C a 208 V raggruppati in quattro cavi a contatto
- Specifiche per cavi CC: Lunghezza massima 15 m con calo di tensione di linea < 1%

**NOTA:** Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.

**NOTA:** Se la temperatura ambiente è superiore a 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

## UPS da 10 kVA

	Tipo di sezionatore	Dimensioni dei cavi per fase (mm <sup>2</sup> )	Dimensioni cavo PE (mm <sup>2</sup> )
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione	iC65H-C-40A / C60H-C-40A iC65H-C-40A / C60H-C-40A	10	10
Bypass	iC65H-C-40A / C60H-C-40A	10	10
Uscita	C65N-B-4P-10A / C60N-B-4P-10A / C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A	10	10
Batteria	Compact NSX100F DC TM80D - 3P	25	16

## UPS da 15 kVA

	Tipo di sezionatore	Dimensioni dei cavi per fase (mm <sup>2</sup> )	Dimensioni cavo PE (mm <sup>2</sup> )
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione	iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A	16	16
Bypass	iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A	16	16
Uscita	C65N-B-4P-16A / C60N-B-4P-16A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A	16	16
Batteria	Compact NSX160F DC TM125D - 3P	25	16

## UPS da 20 kVA

	Tipo di sezionatore	Dimensioni dei cavi per fase (mm <sup>2</sup> )	Dimensioni cavo PE (mm <sup>2</sup> )
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione	C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A	25	16
Bypass	C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A	25	16
Uscita	C65N-B-4P-20A / C60N-B-4P-20A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A	25	16
Batteria	Compact NSX160F DC TM160D - 3P	35	16

**NOTA:**

- Questi dispositivi di protezione garantiscono la discriminazione per ciascuno dei circuiti di uscita **Easy 3S**. Se la protezione a valle consigliata non è installata e si verifica un cortocircuito, l'alimentazione potrebbe venire interrotta per un periodo di tempo superiore ai 50 millisecondi su tutti gli altri circuiti in uscita.
- Gli interruttori di derivazione consigliati sono solo per riferimento. La scelta di includere o meno gli interruttori di uscita nel circuito dipende dai casi d'uso.

## Pesi e dimensioni dell'UPS – UPS 3:3

UPS	Peso (kg)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
UPS da 10 kVA con batterie interne	122 <sup>3</sup>	1400	380	928
UPS da 15 kVA con batterie interne	152 <sup>3</sup>	1400	500	969
UPS da 20 kVA con batterie interne	158 <sup>3</sup>	1400	500	969
Batteria	27	157	107	760

## Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS – UPS 3:3

UPS	Peso (kg)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
UPS da 10 kVA con batterie interne	158 <sup>3</sup>	1640	563	1014
UPS da 15 kVA con batterie interne	190 <sup>3</sup>	1640	683	1114
UPS da 20 kVA con batterie interne	195 <sup>3</sup>	1640	683	1114
Batteria	28	180	140	820

---

3. Peso senza batterie

## Specifiche

### Bulloni e capicorda cavi consigliati

Dimensione dei cavi (mm <sup>2</sup> )	Dimensioni dei bulloni	Tipo di capocorda cavo	Nota
6	M5	KST TLK6-5	Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M5 locale.
8	M5	KST RNBS8-5	
10	M6	KST TLK10-6	Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M6 locale.
16	M6	KST TLK16-6	
25	M6	KST DRNB6-25	
35	M6	KST TLK35-6	
50	M8	KST TLK50-8	Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M8 locale.

### Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni	Serraggio
M5	4 Nm
M6	5 Nm
M8	12 Nm


## Spazio di manovra

**NOTA:** le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.


**NOTA:** Se l'UPS è installato senza accesso laterale (Opzione A\*), la lunghezza dei cavi collegati all'UPS deve consentirne l'installazione.

## Spazio di manovra per UPS con batterie interne.

Opzione A\*

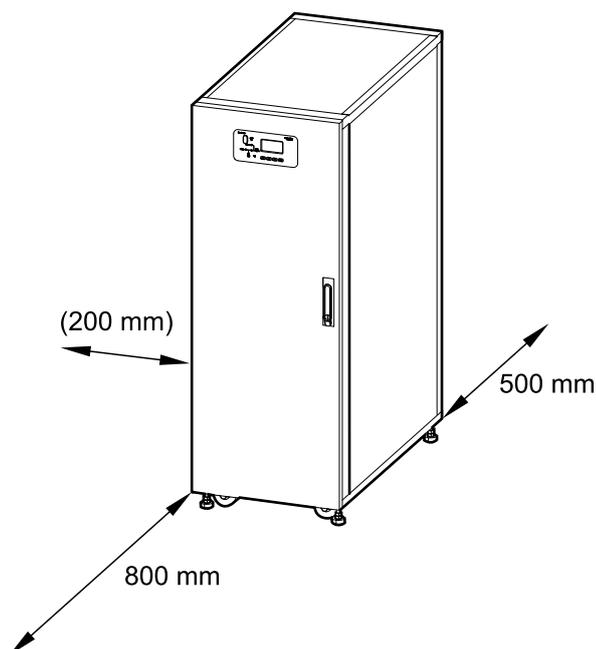

Opzione B

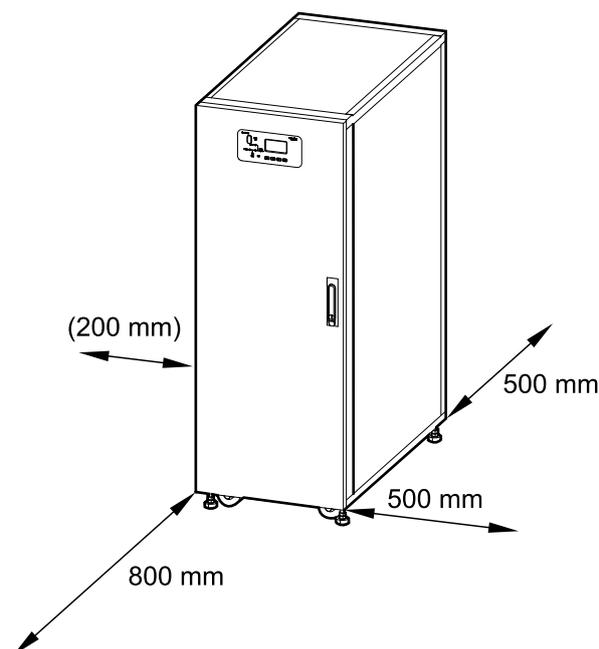

**NOTA:** Quando l'UPS è posizionato vicino a una parete, è necessario lasciare uno spazio di manovra di 20 mm a sinistra per consentire l'apertura dello sportello anteriore.


## Caratteristiche ambientali

	Funzionamento	Immagazzinamento
Temperatura	Da 0 °C a 40 °C La temperatura di esercizio ottimale per le batterie è compresa tra 20 °C e 25 °C	Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie
Umidità relativa	0-95% senza condensa	
Declassamento per altitudine in conformità alla norma IEC 62040-3	1000 m: 1,000 1500 m: 0,975 2000 m: 0,950	< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente)
Rumore udibile	10-20 kVA 400 V: <60 dBA a pieno carico 30-40 kVA 400 V: <63 dBA a pieno carico 10-20 kVA 208 V: <63 dBA a pieno carico	
Classe di protezione	IP20 (filtro antipolvere come dotazione standard)	
Colore	RAL 9003	

# Panoramica

## Panoramica di un UPS singolo


UIB	Interruttore di ingresso unità
SSIB	Interruttore ingresso commutatore statico
UOB	Interruttore di uscita unità
MBB	Sezionatore bypass di manutenzione
BB	Interruttore delle batterie

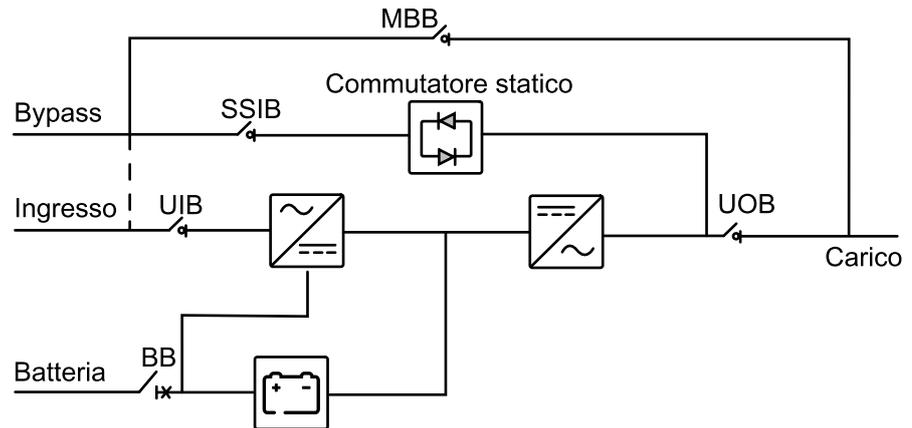

# Panoramica di sistema in parallelo ridondante 1+1 con parco batterie comune

MIB	Interruttore d'ingresso alimentazione di rete
BIB	Interruttore d'ingresso rete di bypass
UIB	Sezionatore ingresso unità
SSIB	Sezionatore ingresso commutatore statico
UOB	Interruttore uscita unità
Ext. UOB	Interruttore di uscita unità esterno
MBB	Interruttore bypass di manutenzione
Ext. MBB	Sezionatore bypass di manutenzione esterno
BB1	Interruttore delle batterie 1
BB2	Interruttore delle batterie 2

**NOTA:** Per UPS con batterie interne, le batterie devono essere rimosse e l'interruttore delle batterie interne (BB) deve essere bloccato in posizione aperta (spento).

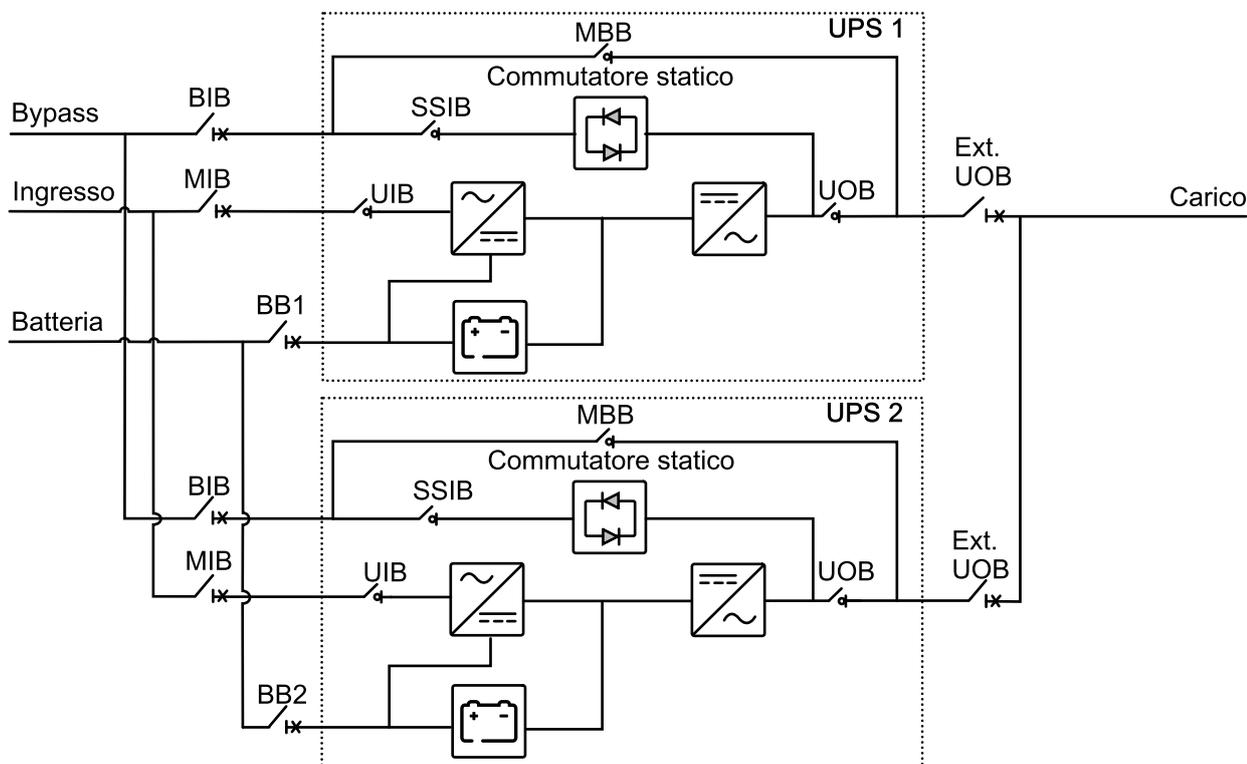


# Panoramica del sistema in parallelo

MIB	Interruttore d'ingresso alimentazione di rete
BIB	Interruttore d'ingresso rete di bypass
UIB	Interruttore di ingresso unità
SSIB	Interruttore ingresso commutatore statico
UOB	Interruttore di uscita unità
Ext. UOB	Interruttore di uscita unità esterno
MBB	Interruttore bypass di manutenzione
Ext. MBB	Sezionatore bypass di manutenzione esterno
SIB	Sezionatore di isolamento sistema
BB	Interruttore delle batterie

**NOTA:** Nei sistemi in parallelo con bypass di manutenzione esterno MBB, i bypass di manutenzione esterni MBB devono essere bloccati in posizione aperta (spenti).

## UPS per batterie interne

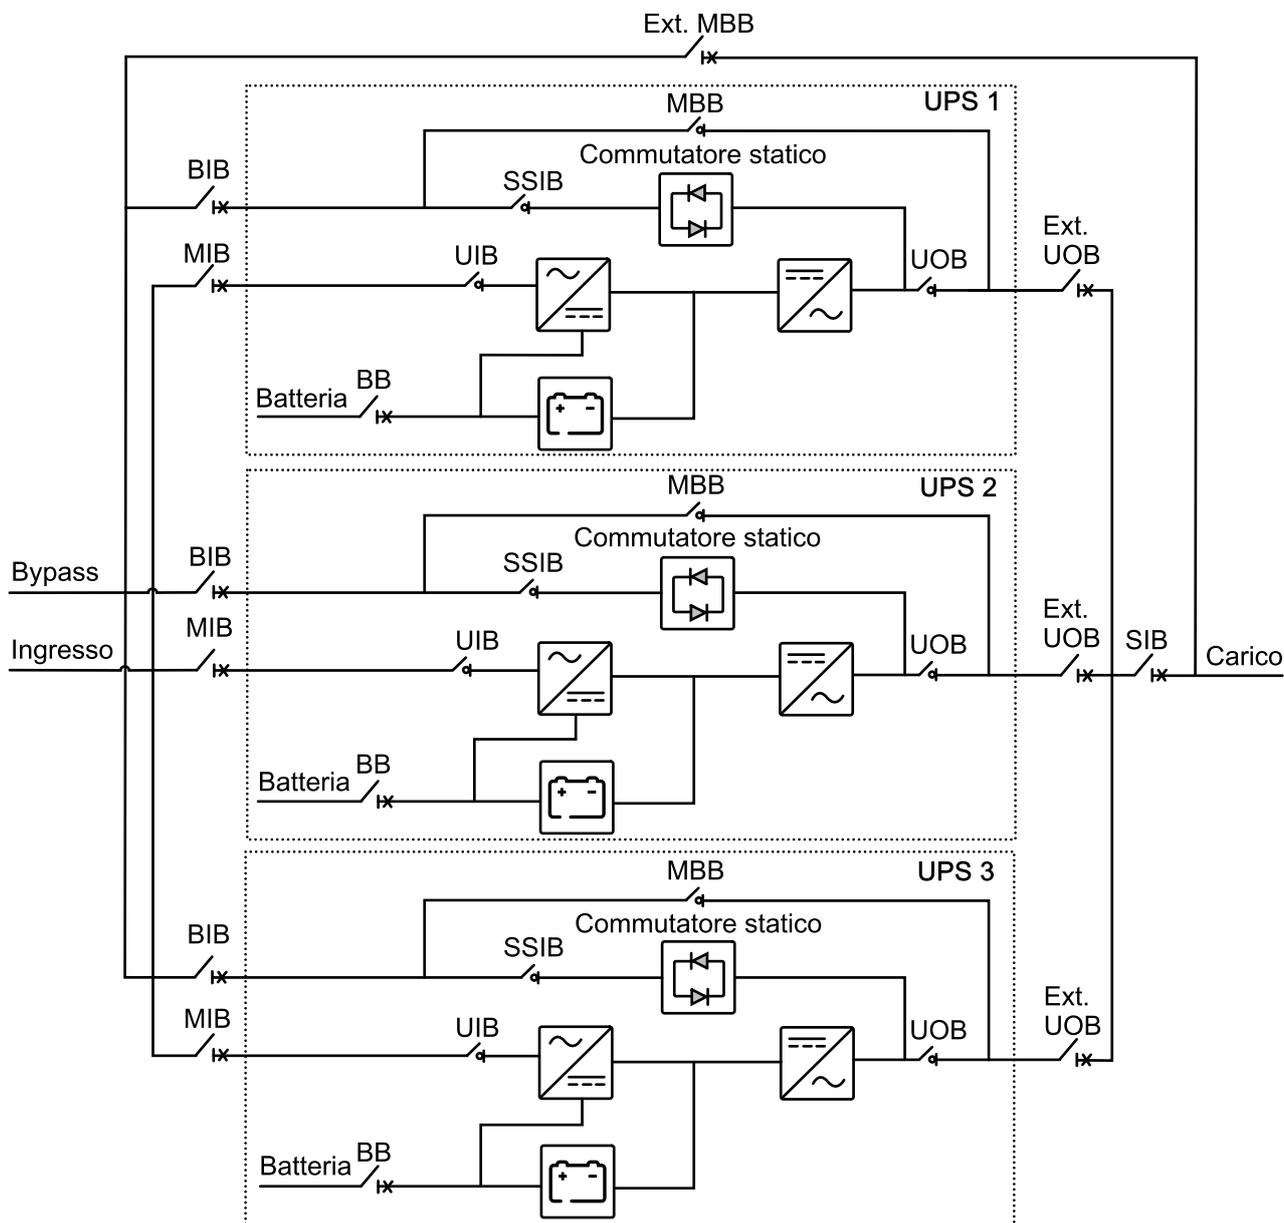

# Ricezione

## Ispezione esterna


All'arrivo della spedizione, verificare l'eventuale presenza di segni di danni o impieghi errati nel materiale. Non tentare di installare il sistema se viene rilevato un danno. In questo caso, contattare Schneider Electric e inviare un reclamo relativo all'agenzia di spedizioni entro 24 ore.

Confrontare i componenti della spedizione con il documento di trasporto. Segnalare immediatamente qualsiasi elemento mancante al corriere e a Schneider Electric.


Verificare che le unità etichettate corrispondano alla conferma dell'ordine.

## Rimozione dell'UPS dal pallet

1. Spostare l'UPS fino all'area di installazione finale servendosi di un elevatore a forza.
2. Rimuovere il materiale di imballaggio e la rampa dall'UPS.

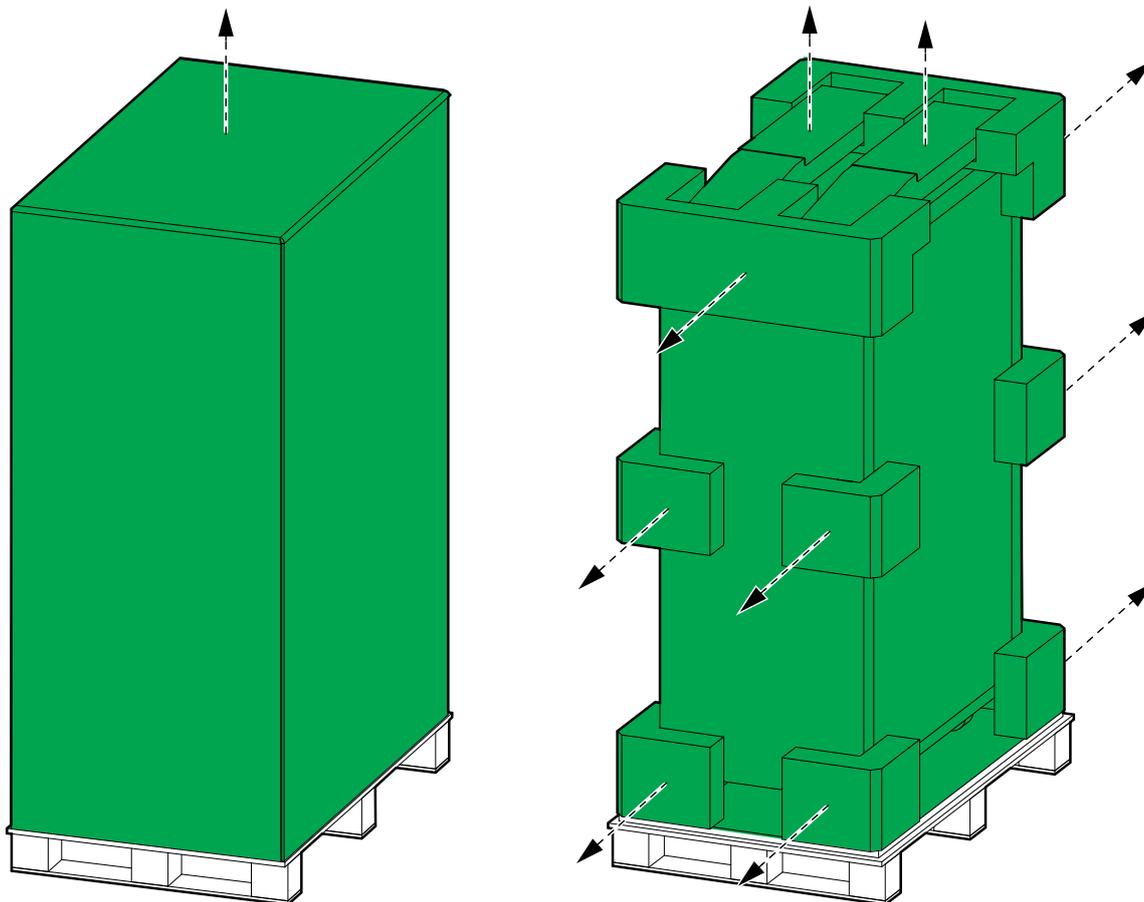

3. Posizionare la rampa sul pallet e assicurarla con i bulloni forniti.

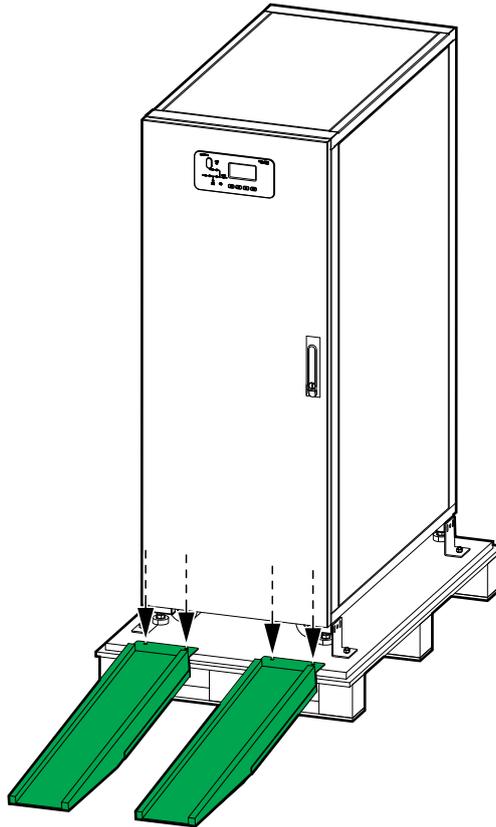


4. Svitare i bulloni e rimuovere le staffe di imballaggio. Smaltirle.



5. Far scivolare l'UPS giù dal pallet.

6. Spostare l'UPS fino a raggiungere la posizione finale e utilizzare un cacciavite per abbassare i piedini di livellamento. Assicurarsi che l'armadio sia livellato.

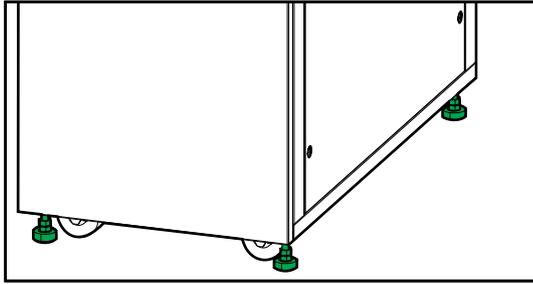


# Collegamento dei cavi di alimentazione


## Collegamento dei cavi di alimentazione nell'UPS da 10-15 kVA 400 V

1. Assicurarsi che tutti i sezionatori si trovino sulla posizione OFF (aperto).
2. Rimuovere la copertura della scatola dei condotti.


### Vista posteriore

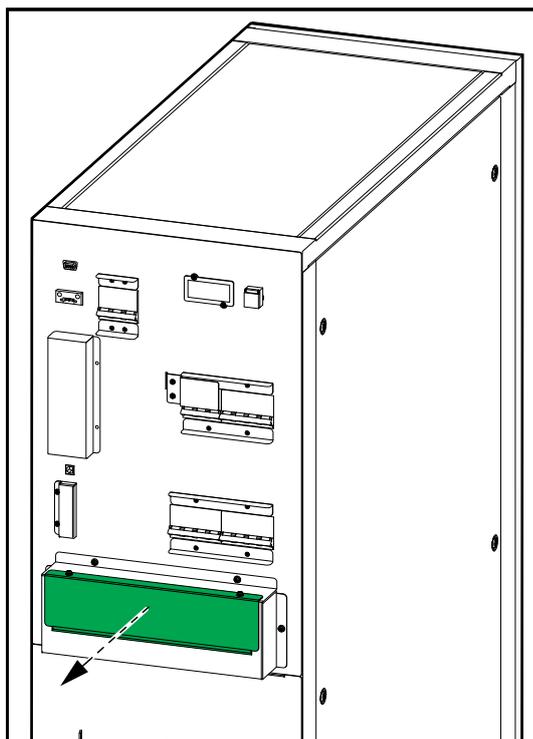

3. Nei sistemi a doppia rete di alimentazione, rimuovere i tre ponticelli per la rete di alimentazione singola.

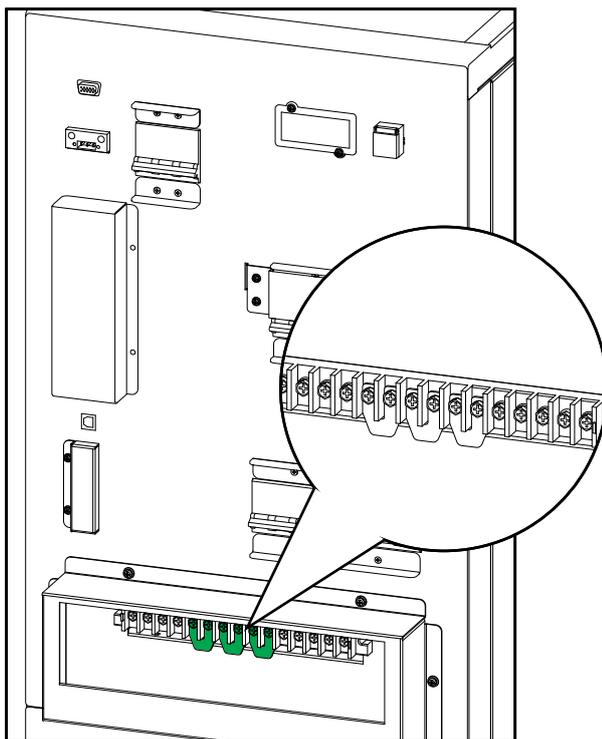

4. Far passare i cavi di alimentazione attraverso la parte inferiore della scatola dei condotti.  
5. Collegare il cavo PE al connettore PE.

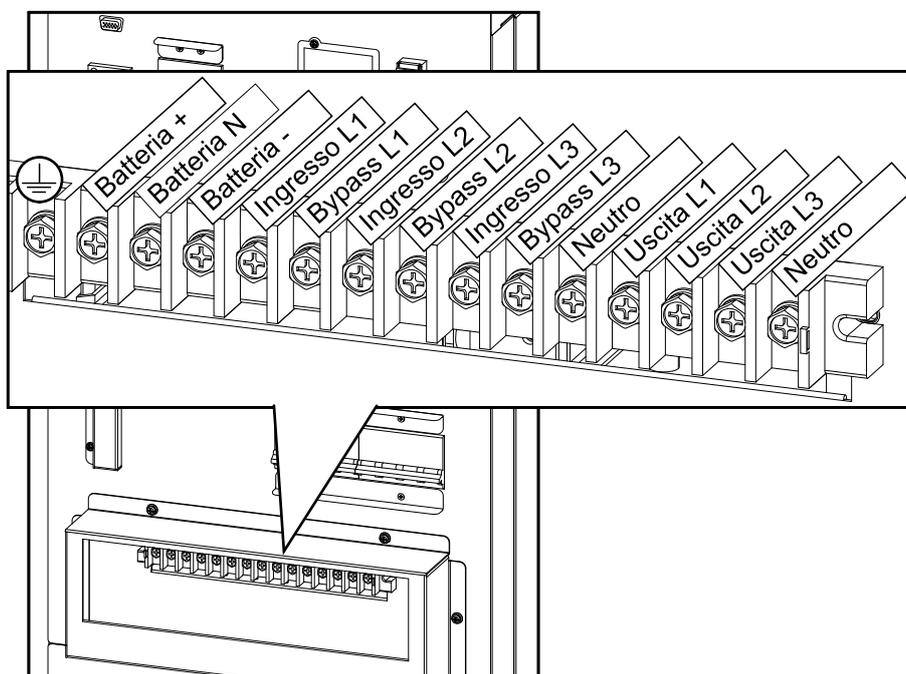

6. Collegare i cavi di ingresso, uscita e bypass (se presenti).  
7. Collegare i cavi della batteria se l'UPS dispone di batterie esterne per una maggiore autonomia.


**NOTA:** Assicurarsi che il tipo e il numero di blocchi corrisponda a quello delle batterie interne.

8. Reinstallare la copertura della scatola dei condotti.


## Collegare i cavi di alimentazione all'UPS da 20 kVA 400 V / 10 kVA 208 V

1. Assicurarsi che tutti i sezionatori si trovino sulla posizione OFF (aperto).
2. Rimuovere la copertura della scatola dei condotti.

### Vista posteriore

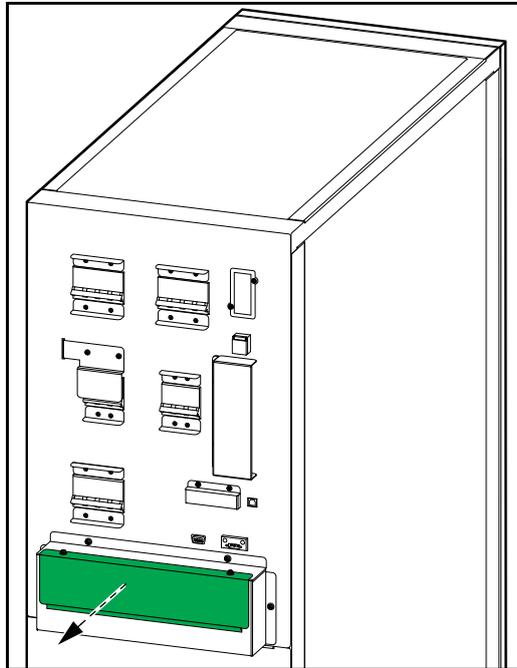


3. Nei sistemi a doppia rete di alimentazione, rimuovere i tre ponticelli per la rete di alimentazione singola.

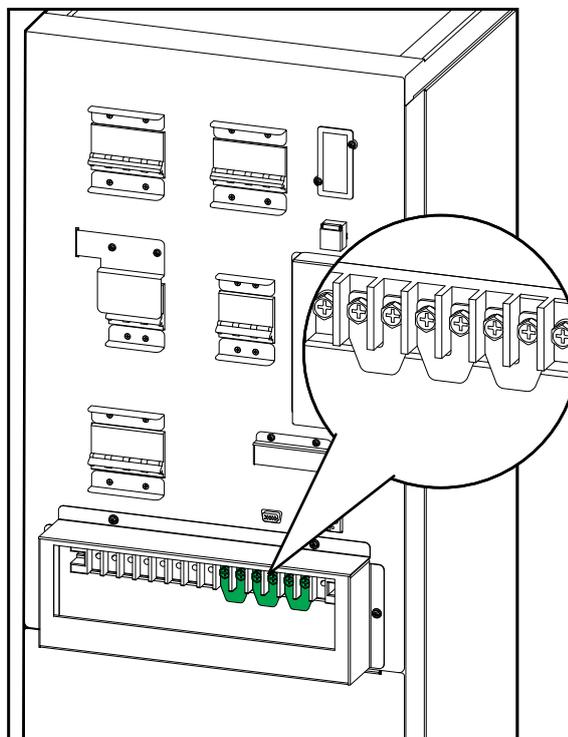

4. Far passare i cavi di alimentazione attraverso la parte inferiore della scatola dei condotti.

5. Collegare il cavo PE al connettore PE.

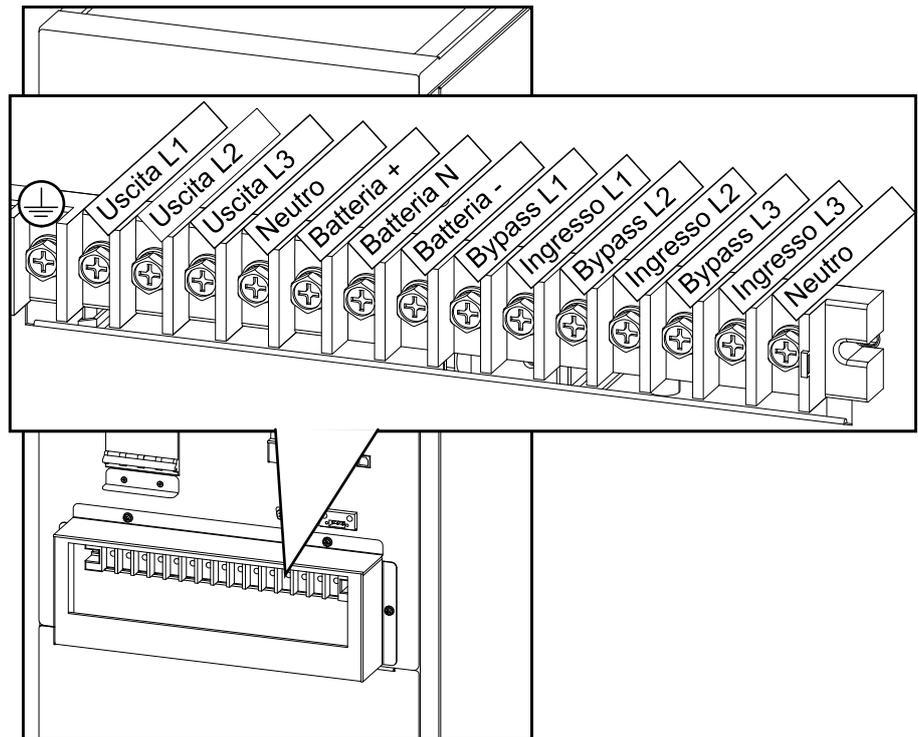

6. Collegare i cavi di ingresso, uscita e bypass (se presenti).
7. Collegare i cavi della batteria se l'UPS dispone di batterie esterne per una maggiore autonomia.


**NOTA:** Assicurarsi che il tipo e il numero di blocchi corrisponda a quello delle batterie interne.

8. Reinstallare la copertura della scatola dei condotti.


## Collegare i cavi di alimentazione nell'UPS da 30-40 kVA 400 V / 15-20 kVA 208 V

1. Assicurarsi che tutti i sezionatori si trovino sulla posizione OFF (aperto).
2. Rimuovere la piastra inferiore.

### Vista posteriore

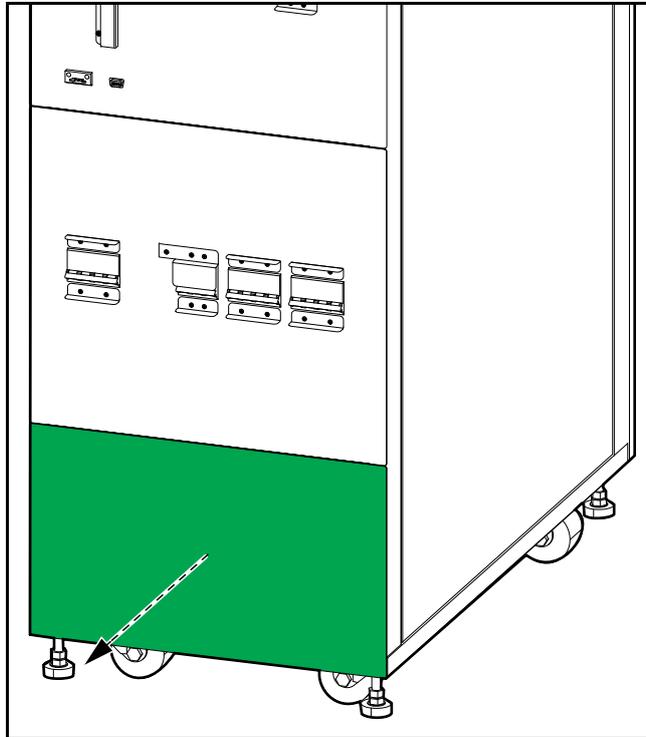


3. Nei sistemi a doppia rete di alimentazione, rimuovere i tre ponticelli per la rete di alimentazione singola.

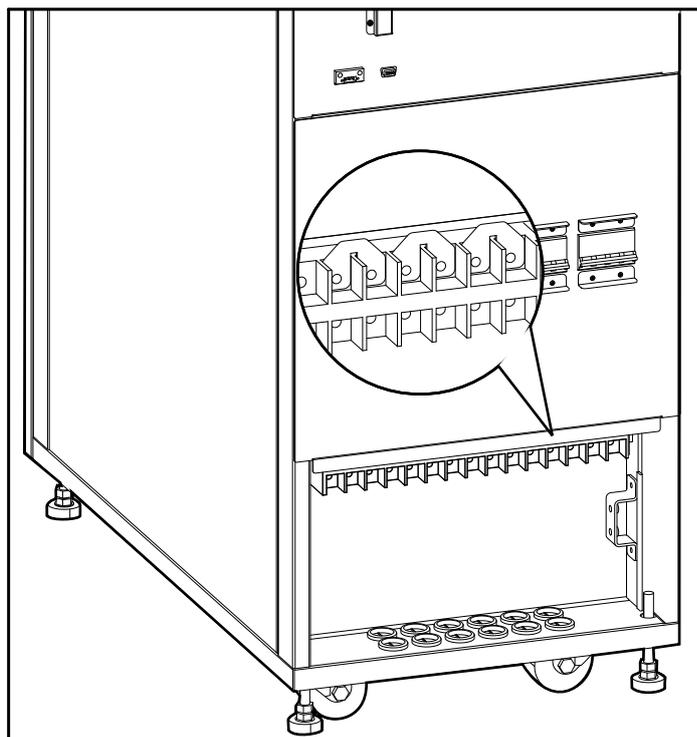

4. Far passare i cavi di alimentazione attraverso la parte inferiore dell'UPS.

5. Collegare il cavo PE alla sbarra PE.

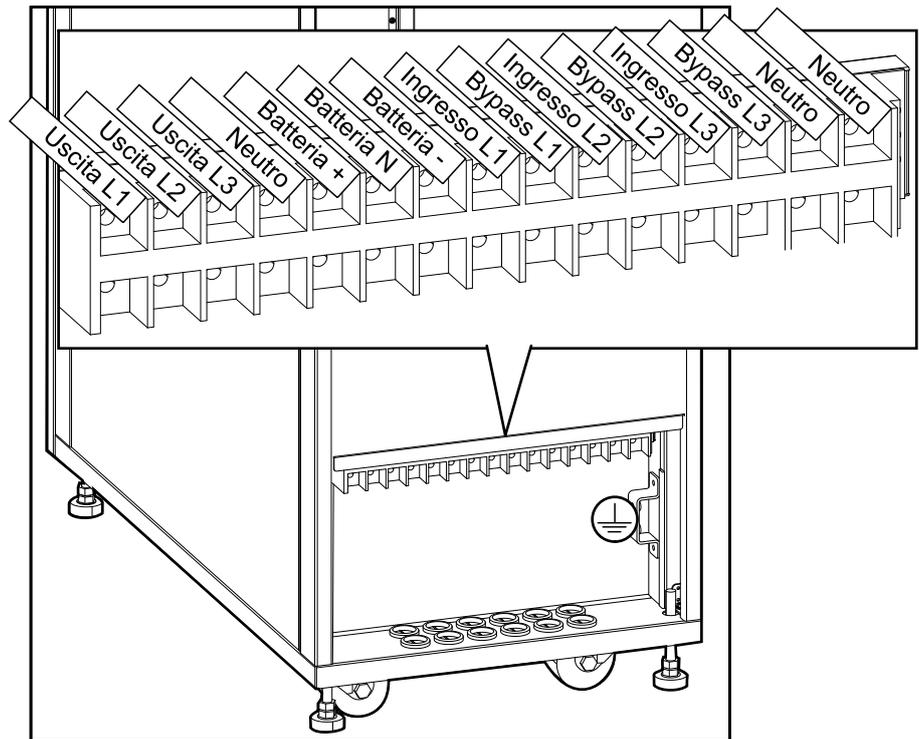

6. Collegare i cavi di ingresso, uscita e bypass (se presenti).
7. Collegare i cavi della batteria se l'UPS dispone di batterie esterne per una maggiore autonomia.

**NOTA:** Assicurarsi che il tipo e il numero di blocchi corrisponda a quello delle batterie interne.


8. Reinstallare la piastra inferiore.

# Interfacce di comunicazione

**NOTA:** Far passare i cavi di segnale separatamente dai cavi di alimentazione.


## UPS 10-15 kVA 400 V

- A. Contatti puliti
- B. Porte parallele
- C. USB (per manutenzione)
- D. RS485
- E. RS232 (per manutenzione)
- F. Slot per SNMP opzionale
- G. Avviamento a freddo (opzionale)

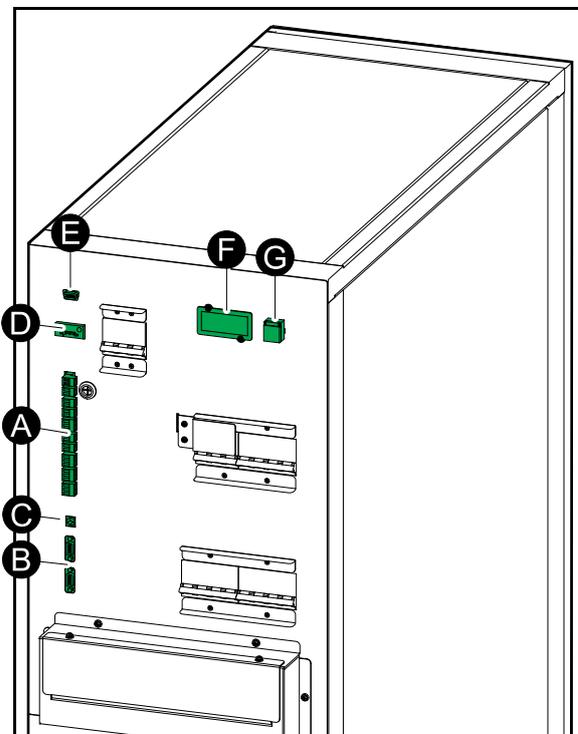


## UPS da 20 kVA 400 V / 10 kVA 208 V

- A. Contatti puliti
- B. Porte parallele
- C. USB (per manutenzione)
- D. RS485
- E. RS232 (per manutenzione)
- F. Slot per SNMP opzionale
- G. Avviamento a freddo (opzionale)

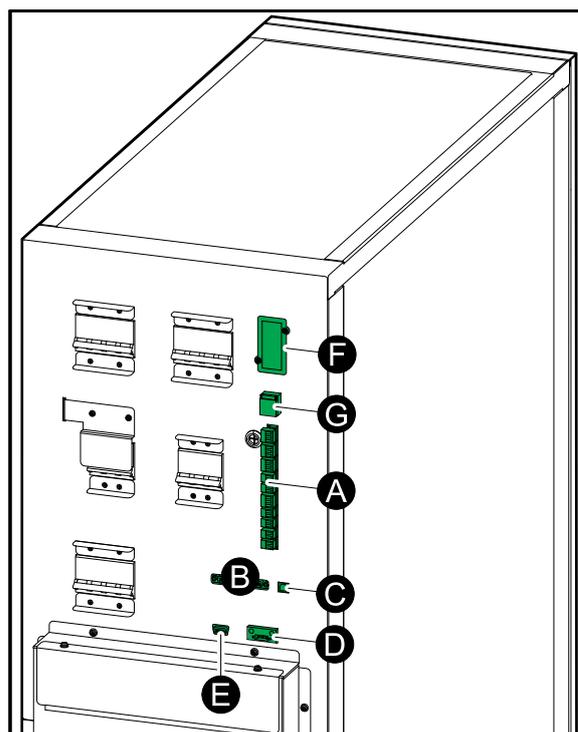


## UPS 30-40 kVA 400 V/15-20 kVA 208 V

- A. Contatti puliti
- B. Porte parallele
- C. USB (per manutenzione)
- D. RS485
- E. RS232 (per manutenzione)
- F. Slot per SNMP opzionale
- G. Avviamento a freddo (opzionale)

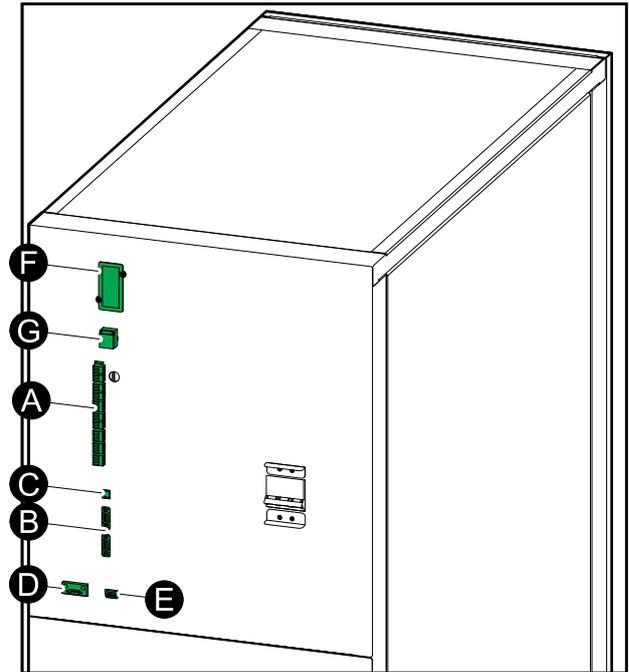

## Contatti d'ingresso e relè d'uscita

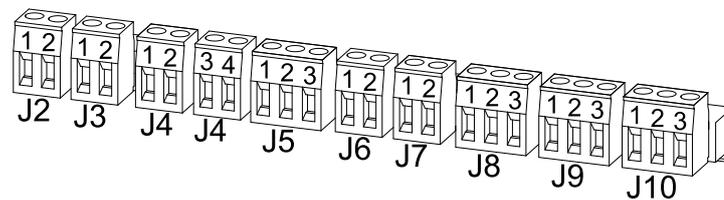


## Contatti d'ingresso

**NOTA:** J2 è riservato al sensore interno della temperatura della batteria, installato in fabbrica.


I collegamenti di ingresso sono considerate 24 VCC Classe 2/SELV.

### Contatti di ingresso per UPS con batterie

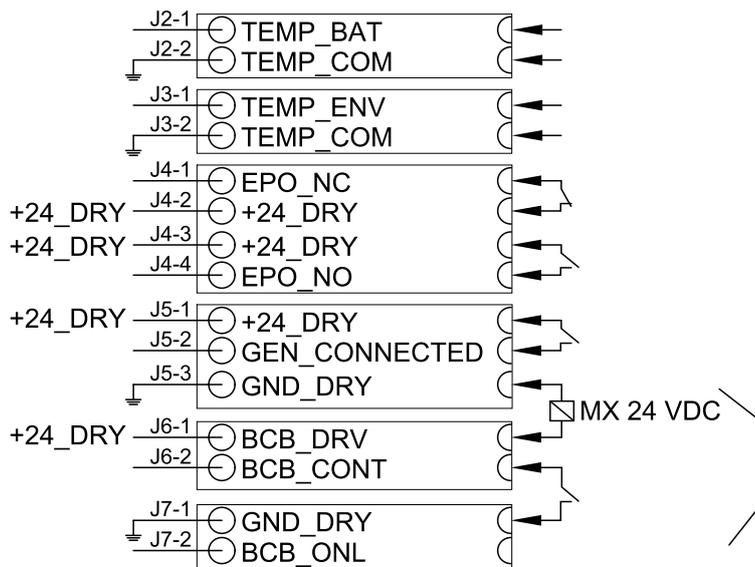

## Relè d'uscita


Collegamento relè di uscita: massimo 3A/240 VCA.

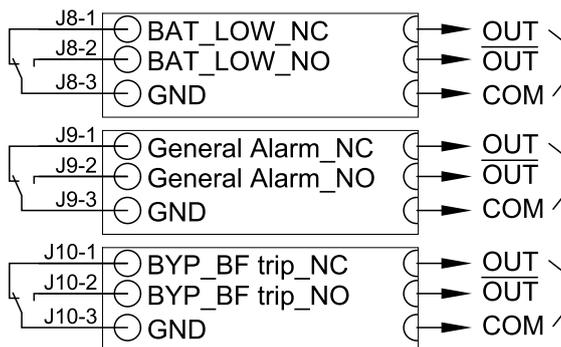

## Collegamento dei cavi di segnale in sistemi in parallelo


1. Collegare i cavi in parallelo opzionali tra tutti gli UPS del sistema in parallelo.

**NOTA:** Consultare Interfacce di comunicazione, pagina 35 per la posizione delle porte in parallelo.

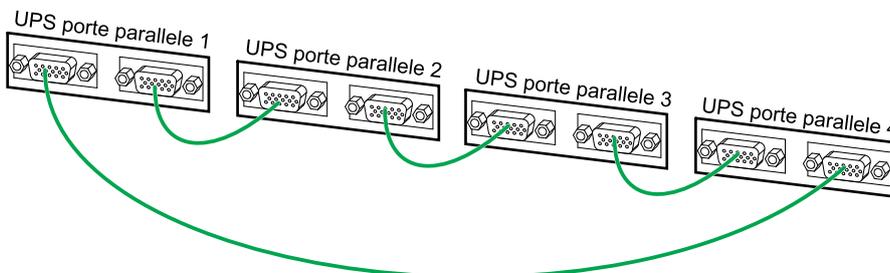

2. Per gli UPS da 10/15/30/40 kVA, rimuovere il pannello destro. Per gli UPS da 20 kVA, rimuovere il pannello sinistro. Estrarre la scheda in parallelo.

3. Rimuovere i ponticelli dalla scheda in parallelo, a seconda del sistema in uso:
- Nei sistemi in parallelo con due UPS, rimuovere i ponticelli da J34, J36, J38, J39, J42 su entrambe le schede.
  - Nei sistemi in parallelo con tre e quattro UPS, rimuovere tutti i ponticelli.

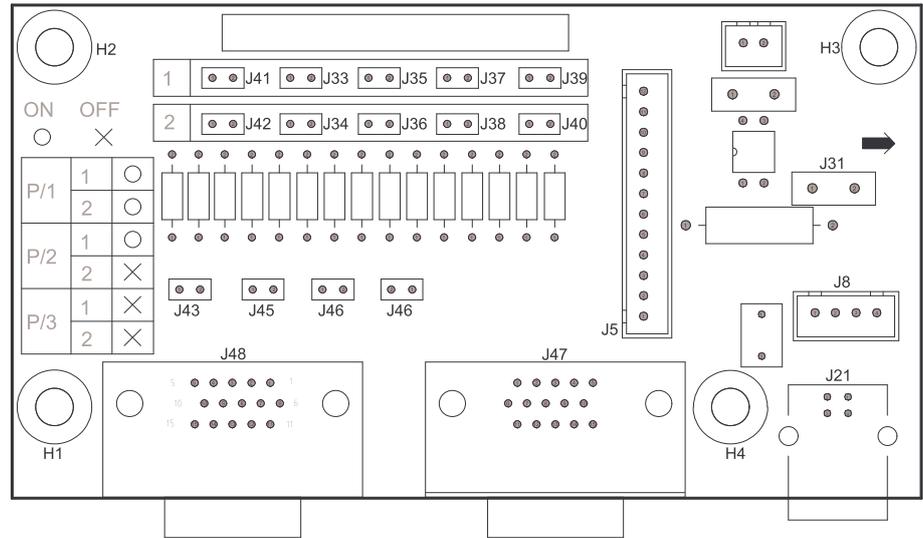

## Protezione alimentazione di ritorno

### ⚠ PERICOLO

#### PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Nei sistemi che non prevedono la protezione dell'alimentazione di ritorno, è necessario installare un dispositivo di isolamento automatico (opzione di protezione dell'alimentazione di ritorno o altro dispositivo che soddisfi i requisiti delle normative IEC/EN 62040-1) al fine di impedire tensioni pericolose in corrispondenza dei connettori di ingresso del dispositivo di isolamento. Il dispositivo deve aprirsi entro 15 secondi dall'interruzione dell'alimentazione a monte e deve avere valori nominali conformi alle specifiche.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

Quando l'ingresso dell'UPS è connesso tramite isolatori esterni che, se aperti, isolano il neutro, o quando l'isolamento di backfeed automatico viene fornito esternamente all'apparecchiatura oppure in presenza di collegamento a un sistema di distribuzione dell'alimentazione IT, è necessario applicare un'etichetta ai connettori di ingresso dell'UPS e su tutti i principali isolatori di alimentazione installati in posizioni distanti rispetto all'area dell'UPS e sui punti di accesso esterni fra i suddetti isolatori e l'UPS, con la seguente dicitura (o equivalente in una lingua riconosciuta nel paese in cui viene installato il sistema UPS):

### ⚠ PERICOLO

#### PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Rischio di ritorno di tensione. Prima di eseguire operazioni su questo circuito, isolare l'UPS e assicurarsi che non sia presente tensione pericolosa fra i connettori, incluso quello di terra.


**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

È necessario installare un ulteriore dispositivo di isolamento esterno al sistema UPS. A questo scopo, può essere utilizzato un contattore magnetico o un sezionatore con funzionalità UVR (sganciatore di minima tensione). Negli esempi mostrati, il dispositivo di isolamento è un contattore magnetico (indicato con **MC1** per i sistemi a singola rete di alimentazione e con **MC1** e **MC2** per i sistemi a doppia rete di alimentazione).


Il dispositivo di isolamento deve essere in grado di resistere alle caratteristiche elettriche come descritto in Specifiche ingresso – UPS 3:3, pagina 12.

**NOTA:** la sorgente da 24 V deve essere generata dalla sorgente in ingresso per le configurazioni con singola rete di alimentazione e dalla sorgente di ingresso e di bypass per le configurazioni con doppia rete di alimentazione.


**UPS con singola rete di alimentazione e dispositivo di isolamento esterno**

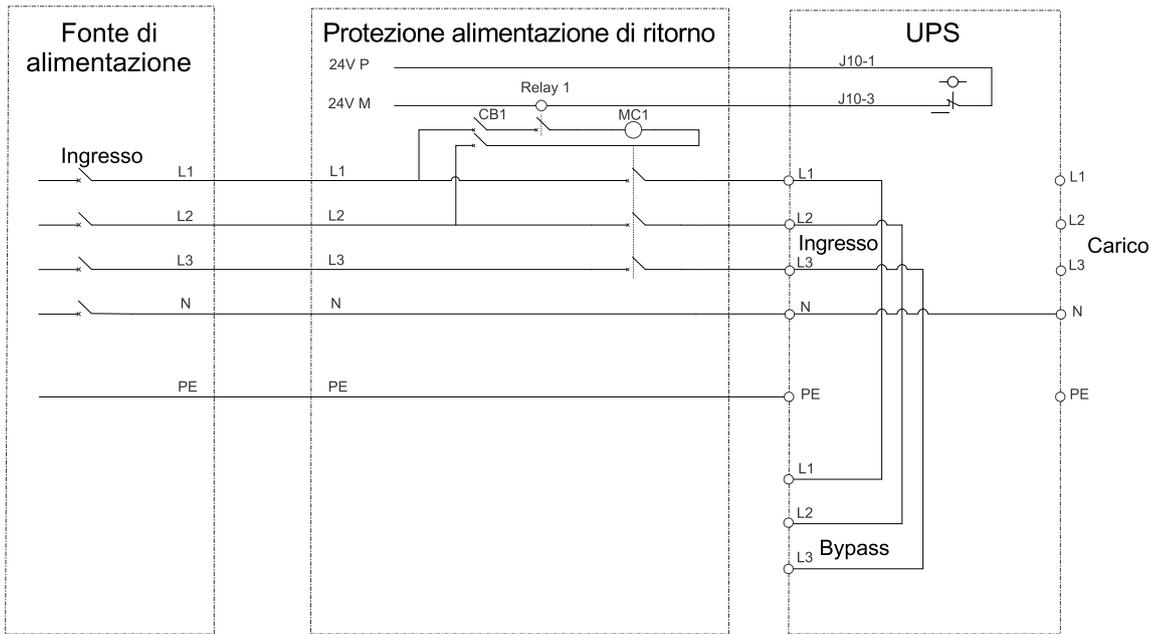


**UPS a rete singola con scatola di backfeed**

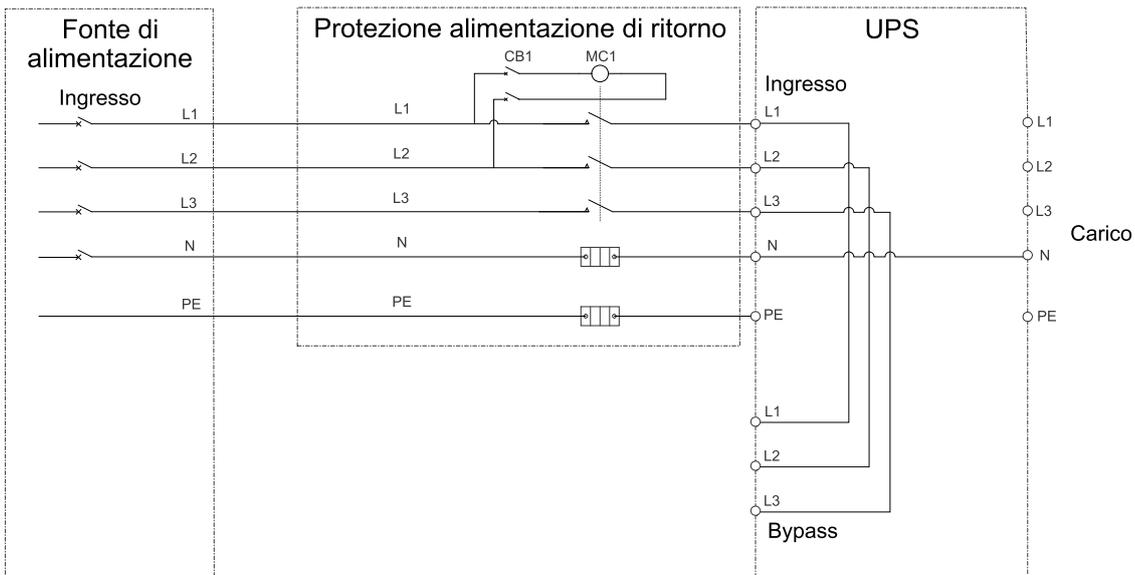

**UPS con doppia rete di alimentazione e dispositivo di isolamento esterno**

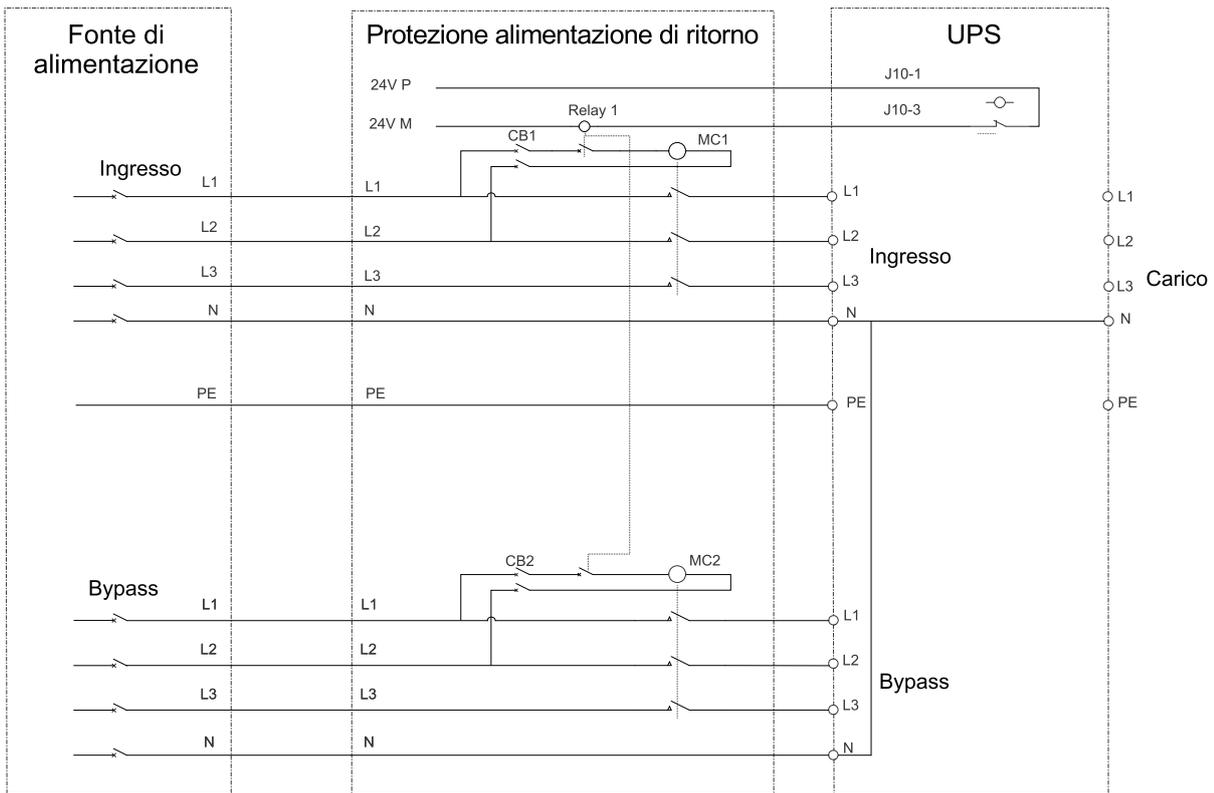

**Doppia rete con scatola di backfeed**

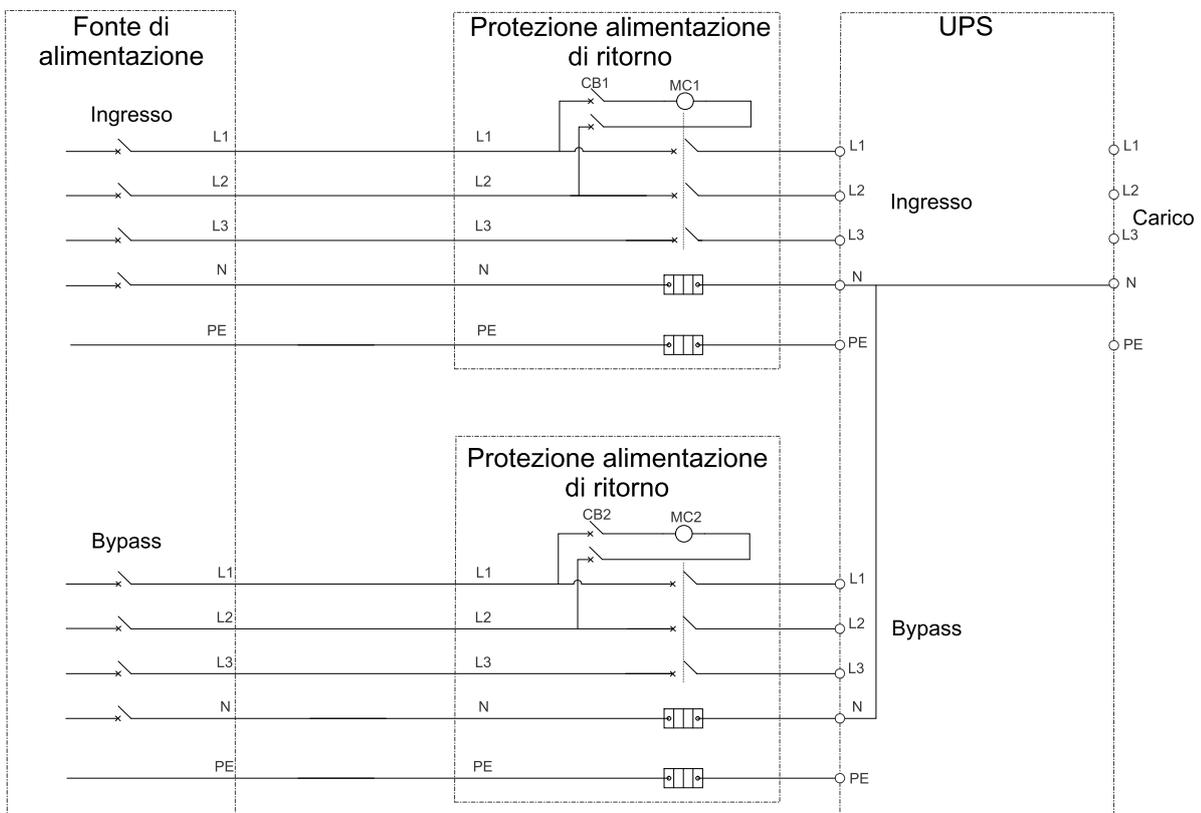

# Installare le batterie nell'UPS da 400 V


## **⚡⚠ AVVERTIMENTO**

### **PERICOLO DI ARCO ELETTRICO**

Fare attenzione a non danneggiare i cavi delle batterie quando si installano i moduli batteria. Allontanare i cavi delle batterie dai ripiani delle batterie prima di inserire i moduli batteria nell'armadio.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

1. Rimuovere la piastra davanti ai ripiani delle batterie.

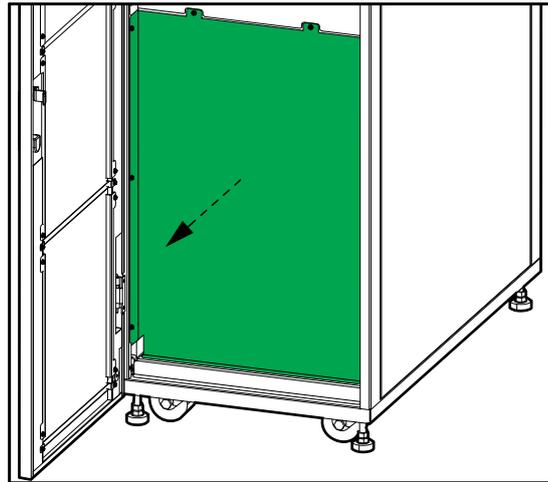


2. Tagliare le tre fascette che fissano i cavi delle batterie al telaio.
3. Rimuovere le viti prima di caricare i moduli batteria. Tenere da parte le viti per uso futuro.

4. Tenendo la maniglia, installare i moduli batteria una stringa alla volta dal basso verso l'alto.


**NOTA:** Per gli UPS da 10–20 kVA, le stringhe di batterie sono verticali, per gli UPS da 30–40 kVA orizzontali. Se l'UPS da 10–20 kVA contiene una stringa di batterie, le batterie dovrebbero essere posizionate al centro. Se l'UPS da 10–20 kVA contiene due stringhe di batterie, le batterie dovrebbero essere posizionate a sinistra e destra.

**NOTA:** Fare attenzione a non danneggiare i cavi delle batterie quando si installa la cartuccia delle batterie.


Vista anteriore dell'UPS da 10–20 kVA

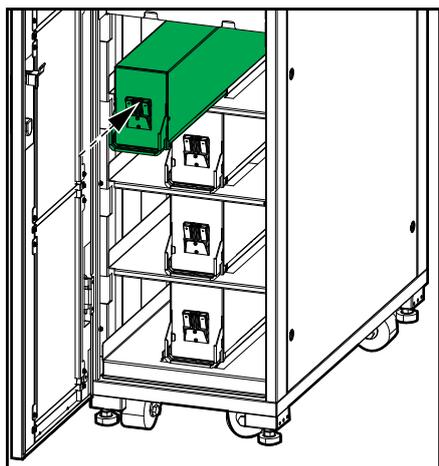

Vista anteriore dell'UPS da 30–40 kVA

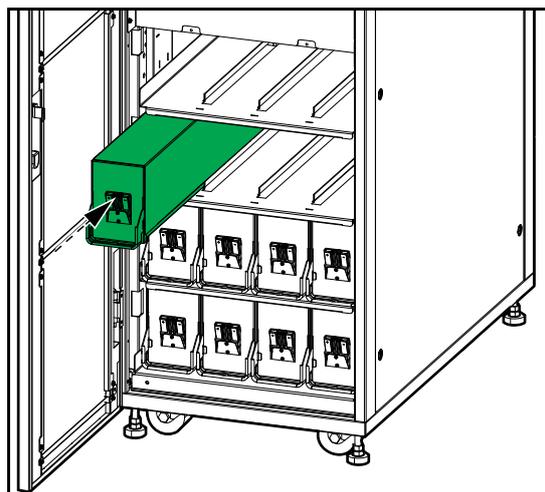

5. Spingere verso il basso la maniglia di ciascun modulo batteria e fissarla con la vite M5 fornita davanti al modulo batteria.

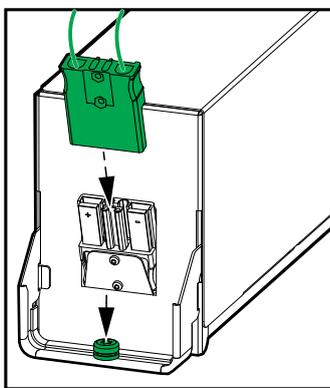


6. Rimuovere il film termorestringente dai morsetti di alimentazione e collegare i morsetti alle batterie.
7. Reinstallare la piastra anteriore dei ripiani delle batterie.

## Installare le batterie nell'UPS da 208 V.


**NOTA:** Ogni stringa di batteria è composta da due moduli batteria e due connettori corti.

- L'UPS da 10 kVA contiene due stringhe di batterie verticali installate sui lati sinistro e destro dell'UPS.
  - L'UPS da 15 kVA contiene due stringhe di batterie orizzontali.
  - L'UPS da 20 kVA contiene tre stringhe orizzontali di batteria.
1. Rimuovere la piastra davanti ai ripiani delle batterie.

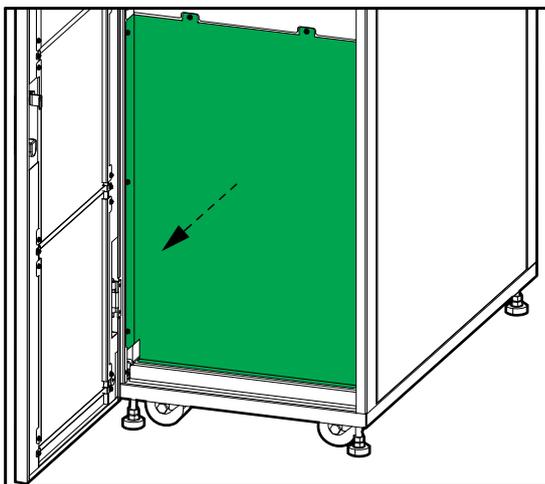


2. Tenendo la maniglia, installare le batterie dal basso verso l'alto nelle posizioni indicate.


**UPS da 10 kVA**

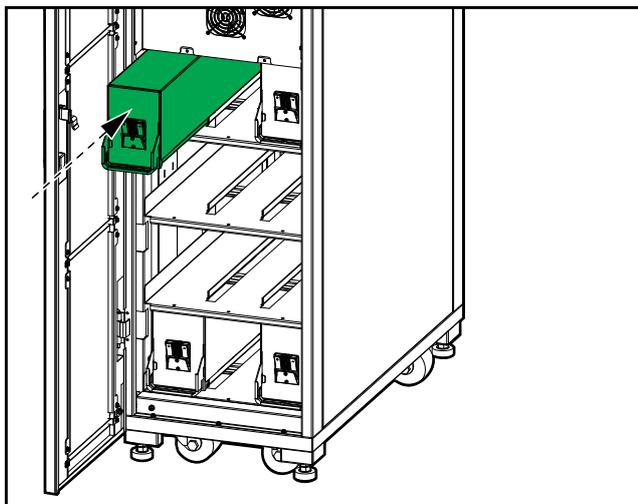


**UPS da 15 kVA**

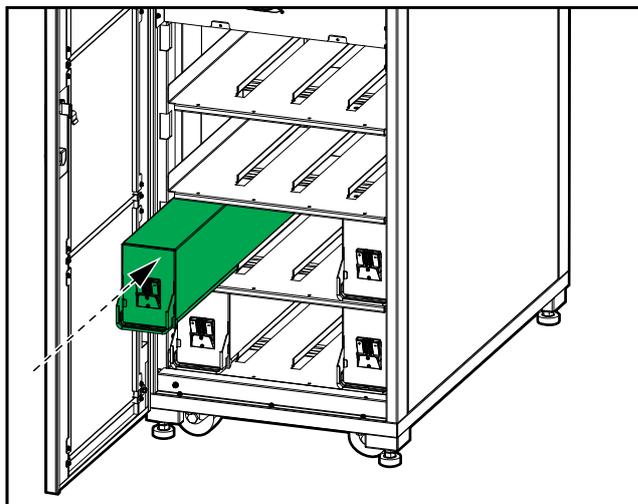

**UPS da 20 kVA**

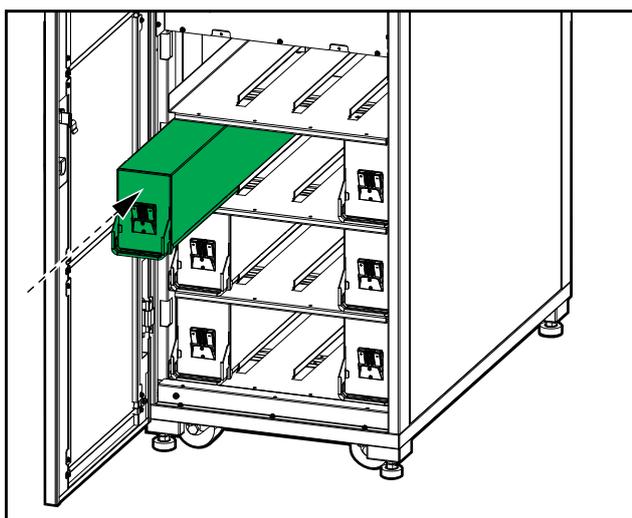


3. Spingere verso il basso la maniglia di ciascun modulo batteria e fissarla con la vite M5 fornita davanti al modulo batteria.

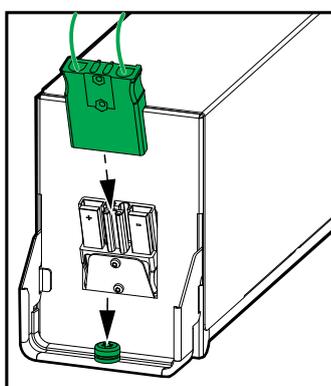


4. Rimuovere il film termorestringente dai morsetti di alimentazione e collegare i morsetti alle batterie.

5. Installare i connettori corti (da E3SOPT009) nelle posizioni indicate.

UPS da 10 kVA

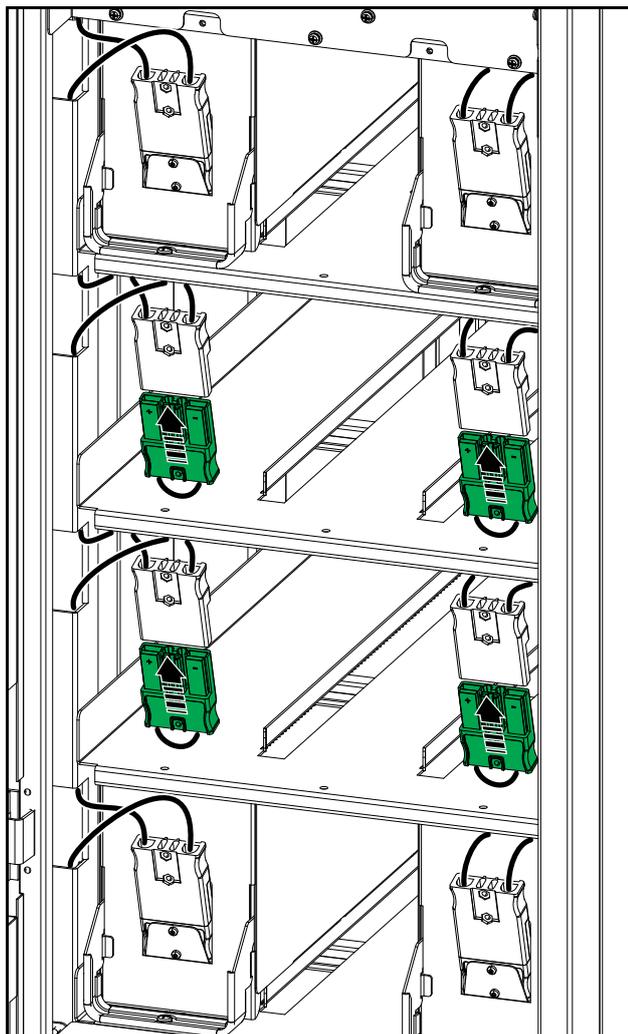

UPS da 15 kVA e 20 kVA

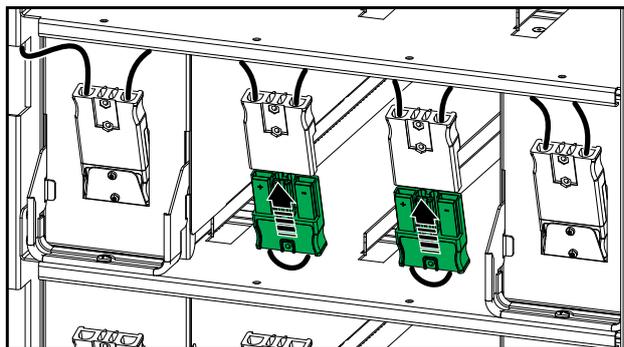

6. Reinstallare la piastra anteriore dei ripiani delle batterie.

## Elenco di controllo dell'installazione

- L'UPS e le batterie non sono danneggiati.
- L'UPS è stato installato in un ambiente chiuso a temperatura controllata e privo di inquinanti conduttivi.
- L'UPS è stato installato su una superficie solida, piana e realizzata in materiale non infiammabile in grado di supportare il peso dell'armadio.
- La protezione a monte è installata in base a Protezione a monte necessaria e dimensioni dei cavi – UPS 3:3, pagina 14 o Protezione a monte necessaria e dimensioni dei cavi – UPS 3:3, pagina 18 e alle normative locali.
- I cavi di alimentazione sono stati collegati in base alle procedure indicate nel presente manuale.
- I cavi di segnale sono stati collegati in base alle procedure indicate nel presente manuale.
- I cavi della batteria sono stati collegati in base alle procedure indicate nel presente manuale.
- Tutte le coperture di protezione sono state installate.

Schneider Electric  
35, rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison  
Francia

+ 33 (0) 1 41 29 70 00



Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente pubblicazione.

© 2018 – 2022 Schneider Electric. Tutti i diritti sono riservati.

990-5940E-017